

Powered by



TEASER

Schnellstartanleitung

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Beknopte handleiding

Stručná úvodní příručka

Deutsch





English

Français

Nederlands

Čeština

Connecting TEASI core with TAHUNA App

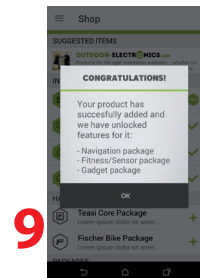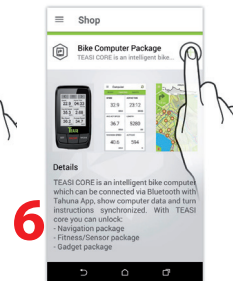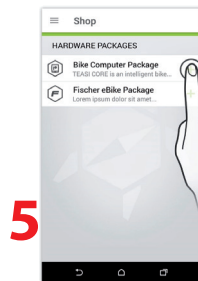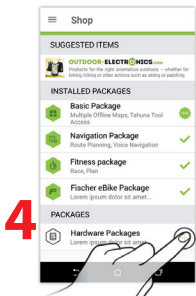

Navigation (turn instructions to TEASI CORE)



Powered by



Schnellstartanleitung Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie ein Produkt von TEASI gewählt haben.

Sie haben eine gute Wahl getroffen!

Wir hoffen, dass Ihnen unser Navigationssystem gefällt.

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit Ihrem Gerät haben, erreichen Sie uns unter: <http://support.teasi.de>

Auf unserer Website www.teasi.eu finden Sie detaillierte Handbücher, Aktualisierungen und technische Informationen.

Benötigen Sie Zubehör, wie z.B. ein Ladegerät, eine Halterung oder eine Tasche? Fragen Sie Ihren Händler oder gehen Sie einfach zu unserem Shop www.teasi.eu. Dort können Sie die Artikel bestellen und weitere Informationen finden.

Funktion und Gebrauch von Navigationssystemen

Achtung! Bedienen Sie das Gerät nie während der Fahrt. Selbst die geringsten und kürzesten Ablenkungen im Straßenverkehr können für Sie selbst und andere Verkehrsteilnehmer verheerende Folgen haben – auch bei niedriger Geschwindigkeit.

Geben Sie das Ziel vor Beginn Ihrer Fahrt ein und starten Sie das Navigationssystem bevor Sie losfahren.

Wenn Sie die Strecke oder die Einstellungen während der Fahrt ändern müssen, sollten Sie besser dazu anhalten.

Aktualisierungen und Erweiterungen

Sie können das detaillierte Handbuch auf unserer Website herunterladen:

www.teasi.eu.

Teasi Core

TEASI Core ist ein intelligenter Bike Computer, der sich über Bluetooth® mit Ihrem Smartphone (kostenfreie TAHUNA App für Android und iOS) oder externen Fitnssensoren verbindet und neben Basiswerten auch Navigationshinweise, Trainingsdaten und eingehende Anrufe anzeigt.

Dieses Produkt ist mit einer eingebauten Batterie ausgestattet, die mit einem Ladegerät (DC 5V, 680 mA) oder an einer PC-USB-Schnittstelle aufgeladen werden kann.

Das TEASI Core hat einen monochromen Bildschirm, dessen Hintergrundbeleuchtung nachts für eine bessere Ansicht manuell eingeschaltet und tagsüber zur Energieeinsparung ausgeschaltet werden kann. Sie können die Hintergrundbeleuchtung in dem Einstellungsmenü auch auf automatisch ein/aus stellen.

1. Inbetriebnahme des Geräts



1. USB-Ladeschnittstelle / USB-Gummistopper	2. Langes Drücken: Strom ein/aus Kurzes Drücken: Hintergrundbeleuchtung ein/aus
3. Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	4. Summer (Ton aus im Menü bezieht sich nur auf den Steuerungshinweisen und den Warnton. Der Tastenton kann nicht ausgeschaltet werden.)
5. Sensorfenster für automatische Hintergrundbeleuchtung	6. Befestigung für HR-Halterung

In der oberen Abbildung sind die Funktionstasten **A/B/C** dieses Produktes dargestellt, in der folgenden Tabelle sind die Tastenfunktionen beschrieben:



Tasten	Normaler Modus	Einstellungsmodus
	Kurzes Drücken: Bildschirm wechseln Langes Drücken 1 Sek.: Aufrufen der Einstellungen	Kurzes Drücken: Menüpunkt wechseln, zurück/nach links springen Langes Drücken 1 Sek.: Einstellungen verlassen
	Langes Drücken 1 Sek.: Wechseln zum App-Modus Langes Drücken 2 Sek.: Wechseln zum Sensor- Kopplungsmodus	Kurzes Drücken: Änderung bestätigen (Ja/Nein)
	Kurzes Drücken: Start/Pause Aufnahme Langes Drücken: Aufnahme stoppen	Kurzes Drücken: Zum nächsten Menüpunkt springen
Tasten	Sensor-Kopplungsmodus	APP-Modus
	Langes Drücken 1 Sek.: Sensor-Kopplungsmodus verlassen	Kurzes Drücken: Smartphone-Suche verlassen
	Kurzes Drücken: Sensor-Suche starten nächsten Sensor suchen Verlassen, wenn beide Sensoren verbunden sind	—


2. Teasi Core verbinden

Das **Zahnrad** auf der unteren linken Bildschirmseite antippen, um das Einstellungsmenü zu öffnen.




Der Inhalt des Einstellungsmenüs erscheint. Es hat ein grünes Untermenü. **Die Sensoren im Untermenü auswählen.**

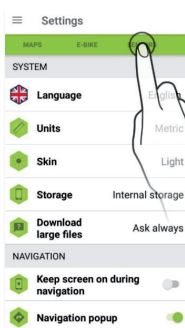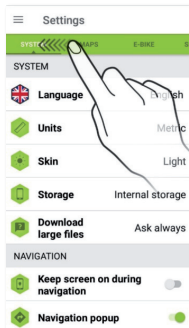

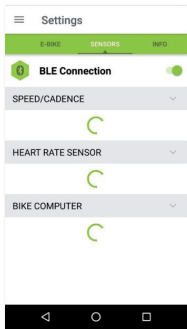

Bitte sicherstellen, dass das **Teasi Core eingeschaltet** ist und nach Smartphones sucht. Die App wird nach einem BLE*-Gerät in der Nähe scannen.

Nach dem Scannen erscheinen die gefundenen Geräte. Das Zeichen „TEASI CORE“ mit einem grünen Symbol suchen. Es ist standardmäßig getrennt. Antippen, um die Verbindung zu starten.

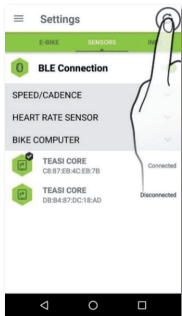

* BLE: Bluetooth Low Energy

Wenn das Teasi Core nicht gefunden werden kann, den Reset-Pfeil rechts oben verwenden, um den Status der Suche zu aktualisieren.

3. Bluetooth-Sensoren verwenden

3.1 Geschwindigkeits-/Kadenzmesser

- a) Es liegt eine CR2032 Knopfzelle in dem Produkt, um es mit Strom zu versorgen, ihre Betriebsdauer beträgt normalerweise 4 Monate. Teasi Core oder Tahuna erkennen keine Sensoren, wenn die Knopfzelle leer oder beschädigt ist. Die Knopfzelle kann entsprechend der unten stehenden Abbildung ausgetauscht werden.

ACHTUNG: Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie bitte die Batterieabdeckung, um die **Folie** wie im Bild unten gezeigt, zu entfernen.



- b) Dieses Produkt kann mit sämtlichen Sensoren verbunden werden, die dem BLE 4.0 Standard entsprechen und Daten darauf übertragen.
- c) Um Energie zu sparen, schaltet sich dieses Gerät in den Ruhemodus, wenn die Räder des Fahrrads sich ca. 5 Minuten lang nicht bewegen. Es schaltet auch in den Ruhemodus, wenn App oder Teasi Core von dem Sensor getrennt werden. Wenn es erneut verwendet wird, müssen sich die Räder wieder drehen, um den Sensor zu aktivieren, so dass das Gerät von der App oder dem Teasi Core gesucht werden kann.

4. Teasi Core hat zwei Betriebsarten:

a) Fahrradcomputer-Betriebsmodus:

Teasi Core ist ein Fahrradcomputer, der in diesem Betriebsmodus nicht mit einer App verbunden ist,

Geschwindigkeits-/Kadenzmesser und Herzfrequenzmesser sollten mit Teasi Core gekoppelt und verbunden werden. Die Datenfelder in dem Fahrradcomputer können in der Tahuna App persönlich angepasst werden. Die persönlich angepassten Datenfelder werden auch verwendet, wenn die App nicht mit Teasi Core verbunden ist.

b) App-Betriebsmodus:

Das Teasi Core ist nur ein Bildschirmgerät, das mit der App gekoppelt und verbunden werden kann. Alle Daten können durch Drücken der App eingestellt werden. In diesem Modus sollte der Geschwindigkeits-/Kadenzmesser und Herzfrequenzmesser mit der App gekoppelt und verbunden werden.

Bitte beachten: Unabhängig davon, welcher Betriebsmodus eingeschaltet ist, Fahrradcomputer- oder App-Modus, muss die Radgröße auf dem Fahrradcomputer oder in der App eingestellt werden; andernfalls sind die Daten nicht genau.

Sprache: Teasi Core unterstützt 5 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch und Tschechisch.

Ton: Steuerungshinweisen und Warnton können ausgeschaltet werden, der Tastenton kann nicht ausgeschaltet werden.

Hintergrundbeleuchtung: Sie können die automatische Hintergrundbeleuchtung im Einstellungsmenü auswählen. Wenn die automatische Hintergrundbeleuchtung ausgewählt ist, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch tagsüber ausgeschaltet und nachts eingeschaltet.

Kupplungsinformation löschen: Bluetooth-Kupplungsinformation löschen.

Sportdaten löschen: Alle Sportdaten außer Kilometerzähler löschen

Auf Standardeinstellung zurücksetzen: Der Kilometerzähler wird nach der Rücksetzung auf Standardeinstellung gestellt.

5. Installation am Fahrrad

5.1 Installation des Teasi Core

Teasi Core an dem HR-Halter, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, befestigen.




5.2 Installation des Geschwindigkeits-/Kadenzmessers


Pedalmagnet (Umdrehungen/Minute) und Radmagnet (Geschwindigkeit) in entsprechenden Positionen wie in der folgenden Abbildung dargestellt installieren:

Das 3M Klebeband auf der Rückseite des Pedalmagneten abziehen und den Pedalmagneten in den Pedal-Verbindungsarm einsetzen.

Dann den Pedalmagneten mit den mitgelieferten Kabelbindern festbinden. Überstehende Teile abschneiden.

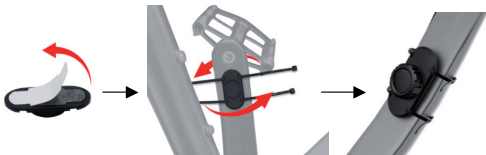


Den Radmagneten an der Radspeiche installieren und anziehen, um sicherzustellen, dass er nicht abrutscht, wenn das Rad sich bei hoher Geschwindigkeit dreht.

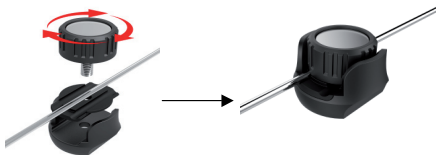

Geschwindigkeits-/Kadenzmesser an der entsprechenden Position des Fahrrads befestigen, wie in der Abbildung dargestellt und dann mit zwei Kabelbindern anziehen. Überstehende Teile abschneiden.



Dann zusätzlich mit dem mitgelieferten Gummiband befestigen.

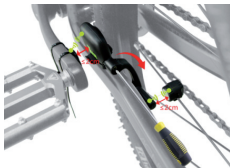

Bitte beachten: Die Mitte des Pedalmagnets und Radmagnets sollten mit dem entsprechenden Induktionsteil des Sensors ausgerichtet werden und nicht zu weit von ihm entfernt verlaufen. Die Magnete sollten nicht mehr als 2 cm von dem Induktionsteil entfernt sein, da Abstände von mehr als 2 cm dazu führen, dass das Raddrehsignal nicht erreicht wird. Schrauben können mit einem Schraubenzieher gelöst werden, um den Abstand zwischen dem ausfahrbaren Arm des Feldmagneten und dem Radspeichenmagneten einzustellen.

Kundenservice/Kontakt

Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen oder sollten Sie ein Problem damit haben, dann kontaktieren Sie bitte unser Service Center.

Sollten Sie Ihr Gerät an uns schicken müssen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

1. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung für den Versand.
2. Fügen Sie eine detaillierte Fehlerbeschreibung hinzu
3. Fügen Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift, wie auch eine Kopie Ihres Kaufbelegs hinzu.
4. Frankieren Sie das Paket und senden Sie es an uns (bitte achten Sie auf ausreichende Frankierung).

Anschrift unseres Service Centers:

First Service Center, Kleine Düwelstr. 21, DE-30171 Hannover

Sie erreichen uns unter: <http://support.teasi.de>

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Baros GmbH, dass sich das TEASI Core / NAV-BIKTC / NAV-BIKTS in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.a-rival.de

Garantie

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg für dieses Gerät für die Dauer der Garantie auf, da er bei einer eventuellen Reklamation beigelegt werden muss.

Sie (als Endverbraucher) haben vom Kaufdatum an 36 Monate Garantie. Der Artikel wurde unter Anwendung modernster Herstellungsverfahren gefertigt und strengsten Qualitätskontrollen unterzogen.

Sollten während der Garantiezeit Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte ausschließlich an den Hersteller (nicht an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben).

<http://support.teasi.de>

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder durch äußere Einwirkung (Wasser, Sturz, Sonne, Schlag oder Bruch) verursacht wurden.





Quick Start Guide

English

Thank you for choosing a product from TEASI. A very good choice!
We hope you'll enjoy using your new recreational navigation system.
Just in case that you are facing any problems with your device, visit
<http://support.teasi.de>
On our website – www.teasi.eu – you'll find detailed manuals,
updates and technical information.

Do you need additional accessories like charger, mount or a bag?
Ask your TEASI dealer or simply visit our online shop at
www.teasi.eu for orders and more information.

The use and operation of navigation systems

Attention! Don't operate with the device while driving. Even the smallest and shortest distractions from road or traffic for you and other road users - even at slow speeds – may have devastating consequences.

Type in the destination before starting your journey and start the navigation system before you start driving.

If you have to change the route or the settings while driving, you should better stop for it.

Updates and Enhancements

You can download the detailed manual from our website:

www.teasi.eu

Teasi Core

TEASI Core is an intelligent bike computer which can be connected via Bluetooth® with your smartphone (free TAHUNA App for Android and iOS) or external fitness sensors and displays basic values as well as navigation instructions, training data and incoming calls.

This product is provided with a built-in battery that can be charged with a charger with DC 5V, 680 mA or a PC USB interface.

This product is provided with a monochrome display screen, its backlight can be turned on manually at night for better vision, and turned off at day to save power. You can also set backlight into auto on/off mode in the settings menu.

1. Know your Core



1. USB charging interface/USB rubber stopper	2. Long press: power on/off short press: backlight on/off
3. Reset	4. Buzzer, Sound off in the menu only refers to steering notification tone and warning tone off, button tone cannot be set off
5. Auto backlight on/off induction window	6. Connected to heart rate bracket

A/B/C shown in the figure above are the functional buttons of this product, please see the table below for their specific functions:



Buttons	Normal mode	Setting mode
	Short press: change display mode Long press 1 sec: go into settings picture	Short press: change option, backward/left direction Long press 1 sec: exit the settings picture
	Long press 1 sec: change to App working mode Long press 2 sec: go into pair sensor mode	Short press: Change digit/confirm (Yes/No)
	Short press: start/pause recording Long press: stop recording	Short press: select next digit or option/right direction
Buttons	Pairing sensors mode	Connect with APP mode
	Long press 1 sec: exit pair sensor picture	Short press: exit smartphone search
	Short press: start search sensors/search next sensor/exit if both sensors are connected	—


2. Connecting Teasi Core

Tap on the **gear wheel** at the bottom left side of the screen to open the Settings menu.




The content of Settings menu appears. It has a submenu panel. **Choose Sensors by sliding the submenu panel.**

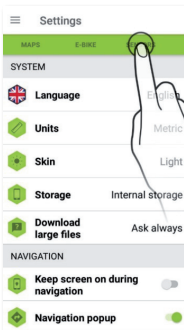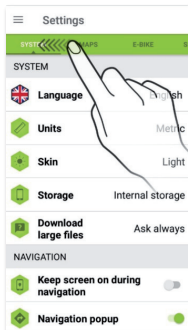

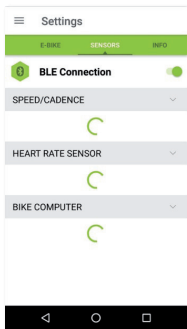

Please make sure **Teasi Core is switched on** and searching for smart phones. The App will do a scanning whether there is any BLE* device nearby.

After the scans, it will show what it has found. Search for the sign 'TEASI CORE' with a green icon. It is disconnected on default. Tap on it, so it can start connecting.

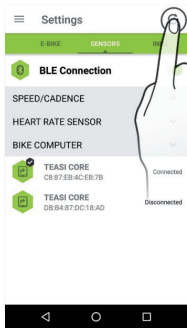

* BLE: Bluetooth Low Energy

If your Teasi Core cannot be found, use the Reset arrow to update the status of the search.

3. Using Bluetooth Sensors

3.1 Speed/Cadence Sensor

- a) There is a CR2032 button cell inside the product to provide power and its service life is 4 months in general. Teasi Core or Tahuna will fail to detect sensors when sensor cell is dead or sensor is damaged. Sensor cell can be replaced according to the figure below.

Please note: when you use this product for the first time, please remove the battery hatch to remove the insulation film.



- b) This product can be connected to any equipment conforming to BLE 4.0 standard protocol and transmit data to it.
- c) This product will get into sleep mode after wheels stop spinning for 5 min in order to save power; it will also get into sleep mode when App or Teasi Core disconnects with sensor. When it is used again, bike wheels shall be made spun to activate sensor, so that the product can be searched by App or Teasi Core.

4. Teasi Core has 2 working modes:

a) Bike computer working mode:

Teasi Core is only a bike computer that is not connected to App in this mode, speed/cadence sensor and HR monitor shall pair with Teasi Core and connect to it.

The data fields in the bike computer can be customized in the Tahuna App. The customized data fields will also be used if the App is not connected to the Teasi Core.

b) App working mode:

Teasi Core is only a display equipment that needs to pair and connect to App, and all its data is from App push; in this mode, speed/cadence sensor and heart rate monitor shall pair with App and connect to it.

Please note: No matter which working mode is in, bike computer or App mode, it is needed to set wheel size on bike computer or App; otherwise, the data will not be accurate.

Language: Teasi Core supports 5 languages: English, German, French, Dutch and Czech

Sound: only steering notification tone and warning tone can be turn off, button tone cannot be set off

Backlight: users can select auto backlight control in settings menu; when auto backlight is selected, the backlight will be turned off automatically at day and be turned on at night

Clear pair info: eliminate Bluetooth pairing information

Clear sport data: eliminate all sports data except for ODO data

Reset to default: ODO data will be cleared after resetting to default

5. Installation on your bicycle

5.1 Installation of Teasi Core


Fix Teasi Core on HR bracket as shown in the figure below.




5.2 Installation of speed/cadence sensor

Install pedals magnet (RPM) and wheel magnet (Speed) in corresponding positions as shown in the figure below:

Tear the 3M adhesive on the back of pedals magnet off and stick pedals magnet inside the pedal connecting arm, and then tie up the 2 nylon straps to fix it, and cut unnecessary part down.

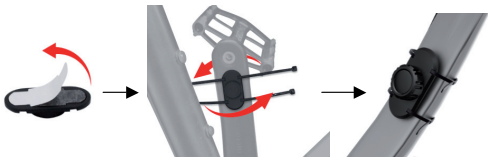


Install the wheel magnet on wheel spoke and tighten it, so as to ensure that it will not slide when the wheel is spinning at a high speed.

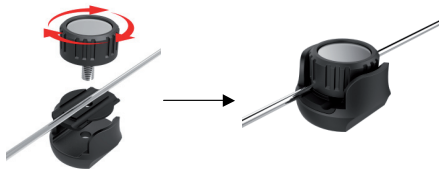

Fix speed/cadence sensor on corresponding position of bike as shown in the figure, and then tighten it with 2 nylon straps.



Then, fix it again with a rubber band.

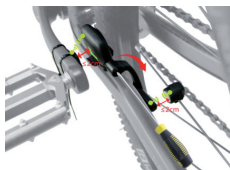

Please note: the centers of pedals magnet and wheel magnet shall be aligned with corresponding induction part of sensor and shall not be deviated from it too far; the magnets shall not be more than 2 cm from the induction part, since distance larger than 2 cm will make it fail to receive the wheel spinning signal. Screws can be loosened with screwdriver to adjust the distance between the extendible arm of inductor and spoke magnet.

User information/Contact

If your device has a defect or you have problems with it, please contact our Service & Support Centre.

If you need to send your device to us, please attend to the following points:

1. Whenever possible, use the original packaging.
2. Add a detailed error description
3. Add your full name and address and a copy of your purchase receipt.
4. Stamp and send the package to us (sufficient postage).

Address of our Service Center:

First Service Center, Kleine Düwelstr. 21, DE-30171 Hannover

You can get help at: <http://support.teasi.de>

Declaration of Conformity

Hereby Baros GmbH, declares, that the device TEASI Core / NAV-BIKTC / NAV-BIKTS, is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations of Directive 2014/53/EU.

The Declaration of Conformity can be found at: www.a-rival.de

Guarantee

Please keep the proof of purchase for this device for the entire duration of the guarantee period, as it must be produced in the event of any claim.

You (as the end user) receive a 36 months guarantee from the date of sale. The article has been manufactured using the most modern production methods and subjected to strict quality controls.

Please contact only the manufacturer (not the dealer where you purchased it) in the event of any defects during the guarantee period.

<http://support.teasi.de>

The guarantee does not cover damage caused by improper use or external influence (water, falling, sunlight, breakage or impact).



Powered by



Guide de démarrage rapide Français

Merci d'avoir choisi notre produit TEASI. Vous avez fait un très bon choix ! Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau Système de Navigation Récréative.

Au cas où que vous rencontreriez des difficultés avec votre appareil, contactez nous au <http://support.teasi.de>

Sur notre site interne – www.teasi.eu – vous pourrez trouver des guides détaillés, des mises à jour et des informations techniques.

Avez-vous besoin d'accessoires supplémentaires comme par exemple un chargeur, une applique de montage ou un étui? Pour commander ou pour obtenir plus d'informations, contactez votre revendeur TEASI ou veuillez visiter notre site internet à l'adresse suivante : www.teasi.eu

Utilisation et fonctionnement des systèmes de navigation

Attention ! Ne pas faire manipuler l'appareil lorsque vous conduisez. La moindre distraction lorsque vous conduisez, aussi brève et infime qu'elle ne soit, pourrait avoir sur vous et les autres usagers de la route - même à une vitesse très basse - des conséquences dévastatrices.

Saisissez votre destination avant de démarrer votre trajet et démarrer le système de navigation avant de commencer à conduire.

Si vous devez modifier votre itinéraire ou certains paramètres pendant que vous conduisez, vous devriez alors vous arrêter.

Mises à jour et améliorations

Vous pouvez télécharger le guide détaillé sur notre site internet :

www.teasi.eu

Teasi Core

TEASI CORE est un ordinateur de vélo intelligent qui peut être connecté à votre smartphone via Bluetooth® (application TAHUNA gratuite pour Android et iOS) ou à des capteurs de forme physique externes et qui affiche des valeurs de base ainsi que des instructions de navigation, des données d'entraînement et des appels entrant.

Ce produit est fourni avec une batterie intégrée, qui peut être rechargée avec un chargeur de type supérieur à DC 5V, 680 mA ou avec interface PC USB.

Ce produit est fourni avec un écran d'affichage monochrome, son rétro-éclairage peut être mis en marche manuellement pour une meilleure vision la nuit et peut être éteint pendant le jour pour économiser de l'électricité. Vous pouvez également régler le rétro-éclairage en mode auto on/off dans le menu Réglages.

1. Familiarisez-vous avec votre Teasi Core



1. Interface de chargement USB/bouchon en caoutchouc USB	2. Pression longue : Mise en marche/à l'arrêt Courte pression : rétro-éclairage en marche/à l'arrêt
3. Réinitialisation	4. Couper la sonnerie, le son dans le menu se réfère uniquement au son de notification de commande et à la désactivation du son d'avertissement, la tonalité des boutons ne peut pas être désactivée.
5. Rétro-éclairage auto On/Off fenêtre d'induction	6. Connecté au support d'indication de fréquence cardiaque

A/B/C montrés dans la figure ci-dessus sont seulement les boutons fonctionnels de ce produit, veuillez consulter le tableau ci-dessous pour leurs fonctions spécifiques :



Boutons	Mode normal	Mode Réglage
	Courte pression : changer le mode d'affichage Pression longue 1 sec : Aller dans l'image Réglage	Courte pression : option de changement, direction en arrière/gauche Pression longue 1 sec : quitter l'image Réglage
	Pression longue 1 sec : passer au mode de travail de l'application Pression longue 2 sec : passer à l'image de couplage	Courte pression : Commutation numérique/confirmer Oui/Non
	Courte pression : démarrer/pauser enregistrement Pression longue : arrêter enregistrement	Courte pression : sélectionner prochain numéro ou option/ direction vers la droite
Boutons	Mode de capteurs de couplage	Connecter avec mode APP
	Pression longue 1 sec : quitter l'image de couplage de capteur	Courte pression : quitter recherche de smartphone
	Courte pression : démarrer recherche capteurs/prochaine recherche capteur/quitter si les capteurs sont connectés	—


2. Connexion du Teasi Core

Tapez **sur la roue dentée** en bas à gauche de l'écran pour ouvrir le menu Réglages.




Le contenu du menu Réglages apparaît. Il dispose d'un panneau de sous-menu. **Sélectionner les capteurs en faisant glisser le panneau de sous-menu.**

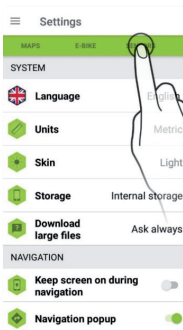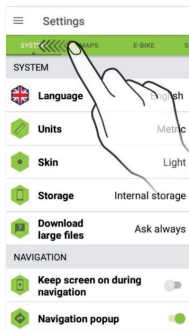

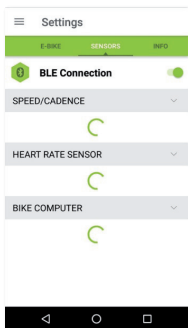

Veuillez vous assurer que le **Teasi Core** soit **allumé** et à la recherche de smartphones. L'application effectuera un scan pour voir s'il y a un appareil BLE* à proximité.

Après les scans, il montrera ce qu'il a trouvé. Cherchez le signe 'TEASI CORE' avec une icône verte. Il est déconnecté par défaut. Tapez dessus, afin qu'il puisse commencer à se connecter.

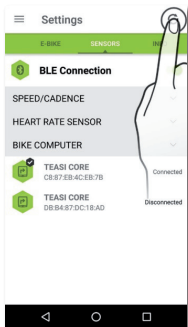

* BLE: Bluetooth Low Energy

Si votre Teasi Core ne peut pas être trouvé, utilisez la flèche Reset pour actualiser le statut de la recherche.

3. Utilisation des capteurs Bluetooth

3.1 Capteur de vitesse/de cadence

- a) Il existe un bouton CR2032 à l'intérieur du produit pour fournir de l'électricité et, en règle générale, sa durée de service est de 4 mois. Le Teasi Core ou Tahuna n'arriveront plus à détecter des capteurs lorsque la cellule de capteur est morte ou si le capteur est endommagé. La cellule de capteur peut être remplacée selon la figure ci-dessous.

Veuillez noter que : Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, veuillez retirer le couvercle de batterie pour retirer le film d'isolation.



- b) Ce produit peut être connecté à tout équipement conforme au protocole standard BLE4.0 et y transmettre des données ; toutefois, des équipements conformes au protocole standard Bluetooth ou soumis à des restrictions en matière de sujet et de nom d'accès ne sont pas inclus.
- c) Ce produit se mettra en mode veille après que la roue ait arrêté de tourner pendant 5 minutes afin d'économiser de l'électricité ; il se mettra également en mode veille lorsque l'application ou le Teasi Core se déconnecte du capteur. Lorsqu'il est réutilisé, les roues du vélo peuvent être tournées pour activer le capteur, de façon à ce que le produit puisse être recherché par l'application ou le Teasi Core.

4. Le Teasi Core dispose de 2 modes de travail :

a) Mode de travail Ordinateur de vélo :

Le Teasi Core est uniquement un ordinateur de vélo et n'est pas connecté à l'application dans ce mode, le capteur de vitesse/de cadence et l'écran HR doivent s'accoupler avec Teasi Core et se connecter avec.

Les champs de données dans l'ordinateur de vélo peuvent être personnalisés dans l'application Tahuna. Les champs de données personnalisés seront également utilisés, si l'application n'est pas connectée au Teasi Core.

b) Mode de travail en application :

Le Teasi Core est uniquement un équipement d'affichage qui doit s'accoupler et se connecter avec l'application, et toutes ses données viennent de la poussée de l'application ; dans ce mode, le capteur de vitesse/de cadence et l'écran d'indication de fréquence cardiaque doivent s'accoupler avec l'application et s'y connecter.

Veillez noter que : Quelque soit le mode de travail, ordinateur de vélo ou application, il est requis de régler la taille de roue dans l'ordinateur de vélo ou dans l'application ; sinon, les données ne seront pas précises.

Langue : Teasi Core supporte 5 langues : Anglais, Allemand, Français, Néerlandais et Tchèque

Son: uniquement les sons de notification de commande et le ton d'avertissement peuvent être désactivés, la tonalité des boutons ne peut pas être désactivée

Rétro-éclairage : les utilisateurs peuvent sélectionner la commande de rétro-éclairage automatique ; lorsque le rétro-éclairage automatique est sélectionné, le rétro-éclairage sera désactivé automatiquement pendant la journée et activé automatiquement pendant la nuit.

Effacer informations de couplage : supprimer les informations relatives à l'accouplement Bluetooth

Effacer données de sport : supprimer toutes les données relatives à l'activité sportive à l'exception des données ODO

Remise à défaut : Les données ODO seront supprimées après la réinitialisation à défaut.

5. Installation sur votre vélo

5.1 Installation de Teasi Core


Fixez le Teasi Core sur le support HR, comme illustré dans la figure ci-dessous.




5.2 Installation du capteur de vitesse/de cadence

Installez l'aimant des pédales (trs/min) et l'aimant de roue (vitesse) dans les positions correspondantes, comme montré dans la figure ci-dessous :

Arrachez l'adhésif 3M à l'arrière de l'aimant de pédales et collez l'aimant de pédales à l'intérieur du bras connecteur de pédale, serrez ensuite les 2 sangles en nylon autour pour le fixer et découpez la partie inutile.

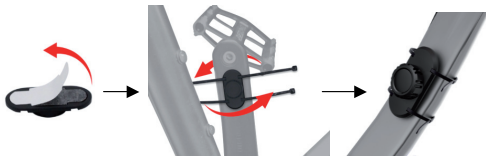


Installez l'aimant de roue sur un rayon de roue et serrez-le, de façon à assurer qu'il ne glissera pas lorsque la roue tourne à vitesse élevée.

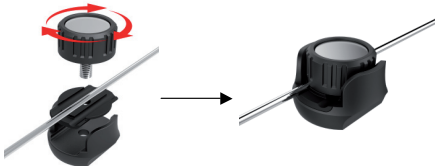

Fixez le capteur de vitesse/de cadence à la position correspondante sur le vélo, comme montré dans la figure, et serrez-le ensuite avec 2 sangles en nylon.



Ensuite, fixez-le une nouvelle fois avec une bande élastique.

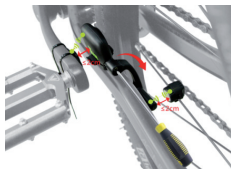

Veillez prendre note : les centres de l'aimant de pédales et de l'aimant de roue doivent être alignés avec la pièce d'induction correspondante du capteur et ne peut pas en diverger trop loin ; les aimants ne doivent pas se situer à plus de 2 cm de la pièce d'induction, étant donné qu'une distance supérieure à 2 cm fera en sorte qu'il ne recevra pas le signal de la roue tournante. Les vis peuvent être desserrées avec un tournevis pour ajuster la distance entre le bras extensible de l'inducteur et l'aimant de rayon.

Information/coordonnées de l'utilisateur

Si votre appareil est défectueux ou si vous avez des problèmes avec, veuillez contacter notre Centre de Service & Soutien.

Si vous avez besoin de nous envoyer votre appareil, veuillez observer les points suivants :

1. Dans la mesure du possible, utilisez l'emballage d'origine.
2. Ajoutez une description détaillée de la panne.
3. Ajoutez votre nom, prénom, adresse et une copie de votre reçu d'achat.
4. Affranchissez et envoyez-nous le paquet (suffisamment affranchi).

Adressez-le à notre Centre de Service :

First Service Center, Kleine Düwelstr. 21, DE-30171 Hannover

Vous pouvez également **contactez nous au <http://support.teasi.de>**

Déclaration de conformité

Je soussigné Baros GmbH déclare par la présente, que l'appareil TEASI Core NAV - BIKTC / NAV-BIKTS, est conforme avec les normes essentielles et les autres réglementations pertinentes de la Directive Directive 2014/53/EU.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.a-rival.de

Garantie

Veuillez conserver la preuve d'achat de cet appareil pour toute la durée de la période de garantie car elle devra être fournie en cas de réclamation.

Vous (en tant qu'utilisateur final) bénéficiez d'une garantie de 36 mois à compter de la date de d'achat. L'article a été fabriqué à l'aide de méthodes de production les plus modernes et soumis à de stricts contrôles de qualité.

Veuillez uniquement contacter le fabricant (et non pas le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil) en cas de défauts survenant pendant la période de garantie.

<http://support.teasi.de>

La garantie ne couvre pas les dommages engendrés par une mauvaise utilisation ou des causes externes (eau, chute, lumière du soleil, panne ou impact).



Powered by



Snelstartgids Nederlands

Hartelijk dank voor het kiezen van een product van TEASI. Een zeer goede keus!

Wij hopen dat u uw nieuwe recreatieve navigatiesysteem met veel plezier zult gebruiken.

Als u geconfronteerd zou worden met enig probleem met het toestel, neem dan contact op met <http://support.teasi.de>

Op onze website – www.teasi.eu -- treft u gedetailleerde handleidingen, bijwerkingen en technische informatie aan.

Hebt u aanvullende accessoires nodig, zoals een oplader, steun of tas? Vraag voor uw order en meer informatie uw TEASI-dealer of bezoek gewoon onze online winkel op www.teasi.eu.

Het gebruik en de bediening van navigatiesystemen

Let op! Bedien het toestel niet terwijl u rijdt. Zelfs de kleinste en kortste afleiding van het verkeer of de weg kunnen, zelfs bij lage snelheden, verschrikkelijke gevolgen hebben voor u en andere weggebruikers. Voer de bestemming in voordat u uw rit start en start het navigatiesysteem voordat u wegrijdt.

Als u tijdens de rit de route of instellingen moet wijzigen, is het beter om hiervoor te stoppen.

Bijwerkingen en verbeteringen

U kunt de uitgebreide handleiding downloaden van onze website:

www.teasi.eu

Teasi Core

TEASI Core is een intelligente fietscomputer die via Bluetooth® (gratis TAHUNA-app voor Android en iOS) met uw smartphone of externe fitnesssensoren verbonden kan worden en geeft basiswaarden alsook navigatie-instructies, trainingsgegevens en inkomende oproepen weer.

Dit product is uitgerust met een ingebouwde batterij die opgeladen kan worden met een lader met DC 5V, 680 mA of een PC USB-interface.

Dit product is voorzien van een monochroom displayscherm, de achtergrondverlichting kan 's nachts voor beter zicht ingeschakeld en overdag uitgeschakeld worden om stroom te besparen. U kunt de achtergrondverlichting ook op automatische aan-/uit-modus instellen in het instellingenmenu.

1. Ken uw Core




1. USB-laadinterface /USB-rubberstopper	2. Lang drukken: stroom aan/uit kort drukken: achtergrondverlichting aan/uit
3. Reset	4. Zoemer, geluid uit in het menu verwijst enkel naar het uitschakelen van de toon voor besturingsmeldingen en waarschuwingen, de toetstoon kan niet uitgeschakeld worden
5. Automatische achtergrondverlichting aan/uit instellingsscherm	6. Verbonden met hartslagbeugel

A/B/C in de bovenstaande afbeelding zijn de functietoetsen van dit product, raadpleeg de onderstaande tabel voor de specifieke functies:



Toetsen	Normale modus	Instellingsmodus
	Kort drukken: displaymodus wijzigen Lang drukken 1 sec.: ga naar instellingsafbeelding	Kort drukken: optie wijzigen, achterwaarts/ linkse richting Lang drukken 1 sec.: de instellingsafbeelding verlaten
	Lang drukken 1 sec.: naar de werkingsmodus van de app schakelen Lang drukken 2 sec.: ga naar de gepaarde sensormodus	Kort drukken: Getal wijzigen/bevestigen (Ja/Nee)
	Kort drukken: opname starten/pauzeren Lang drukken: opname stoppen	Kort drukken: selecteer volgend cijfer of optie/rechter richting
Toetsen	Gepaarde sensormodus	Met App-modus verbinden
	Lang drukke 1 sec.: gepaarde sensormodus afsluiten	Kort drukken: zoekopdracht smartphone beëindigen
	Kort drukken: zoeken starten sensoren/volgende sensor zoeken/beëindigen als beide sensoren verbonden zijn	—


2. Teasi Core verbinden

Druk op het versnellingswiel onderaan links op het scherm om het instellingenmenu te openen.

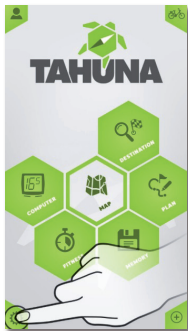

De inhoud van het instellingenmenu verschijnt. Het heeft een submenupaneel. Kies sensoren door op het submenupaneel te schuiven.

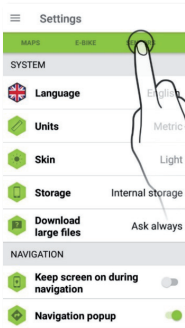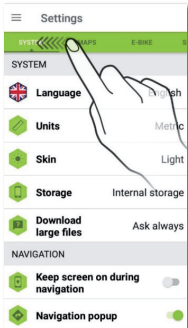

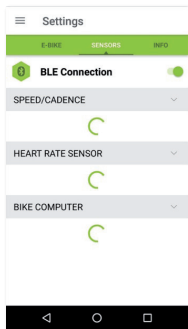

Zorg ervoor dat de Teasi Core ingeschakeld en naar smartphones aan het zoeken is. De app scant op BLE*-apparaten in de omgeving.

Na de scans worden de resultaten weergegeven. Zoek naar het teken 'EASY CORE' met een groen pictogram. Het is standaard niet verbonden. Druk erop om verbinding te maken.



*BLE: Bluetooth Low Energy

Als u Teasi Core niet gevonden kan worden, maakt u gebruik van de resetpijl om de zoekstatus te updaten.

3. Bluetooth-sensoren gebruiken

3.1 Snelheids-/cadanssensor

- a) Er bevindt zich een CR2302-knoopcel in het product als stroombron waarvan de levensduur on het algemeen 4 maanden bedraagt. Teasi Core of Tahuna is niet in staat om sensoren te detecteren als de sensorcel leeg is of als de sensor beschadigd is. De sensorcel kan overeenkomstig met de onderstaande afbeelding vervangen worden.

Let op: verwijder het accudeksel om de isolatiefilm te verwijderen als u het product voor het eerst gebruikt.



- b) Dit product kan verbonden worden met elke installatie die voldoet aan het BLE 4.0 standaard protocol er gegevens naartoe sturen.
- c) Dit product gaat 5 min. nadat de wielen gestopt zijn met draaien in standbymodus om energie te besparen. Het gaat ook in standbymodus als de app of Teasi Core niet meer met de sensor verbonden is. Om het opnieuw te gebruiken moeten de wielen van de fietsen gedraaid worden om de sensor te activeren. Op die manier kan de app of Teasi Core het product zoeken.

4. Teasi Core heeft 2 werkingsmodi:

a) Werkingsmodus van de fietscomputer:

Teasi Core is een gewone fietscomputer die in deze modus niet met de app verbonden is, de snelheids-/cadanssensor en HR-monitor moeten gepaard worden met Teasi Core en ermee verbonden worden.

De gegevensvelden in de fietscomputer kunnen aangepast worden in de Tahuna-app. De aangepaste gegevensvelden worden gebruikt als de app niet verbonden is met Teasi Core.

b) Werkingsmodus van de app:

Teasi Core is een gewoon weergaveapparaat dat met de app gepaard en verbonden moeten worden en alle gegevens worden gepusht vanaf de app, de snelheids-/cadanssensor en de hartslagmonitor moeten met de app gepaard en verbonden worden.

Let op: In om het even welke werkingsmodus, fietscomputer- of appmodus, moet de wielomvang ingesteld worden op de fietscomputer of de app. Indien niet, zijn de gegevens niet accuraat.

Taal: Teasi Core ondersteunt 5 talen: Engels, Duits, Frans, Nederlands en Tsjechisch.

Geluid: enkel de toon voor besturingsmeldingen en waarschuwingen kan uitgeschakeld worden, de toetstoon kan niet uitgeschakeld worden.

Achtergrondverlichting: gebruikers kunnen automatische achtergrondverlichting in het instellingenmenu; als automatische achtergrondverlichting wordt geselecteerd, wordt de achtergrondverlichting overdag automatisch uitgeschakeld en 's nachts ingeschakeld.

Paarinfo wissen: de paarinformatie van Bluetooth wissen.

Sportgegevens wissen: alle sportgegevens behalve ODO-gegevens wissen

Resetten naar fabrieksinstellingen: De ODO-gegevens worden gewist bij het resetten naar fabrieksinstellingen.

5. Installatie op uw fiets

5.1 Installatie van Teasi Core


Bevestig Teasi Core op de HR-beugel zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.




5.2 Installatie van de snelheids-/cadanssensor

Installeer de pedalenmagneet (TPM) en de wielmagneet (snelheid) op de overeenkomstige posities zoals weergegeven in onderstaande afbeelding:

Trek de 3M-folie van de achterkant van de pedaal-magneet en plaats de pedaal-magneet in de verbindingstang van het pedaal, maak de 2 nylon riemen vast om de magneet te bevestigen en snijd het overbodige deel weg.

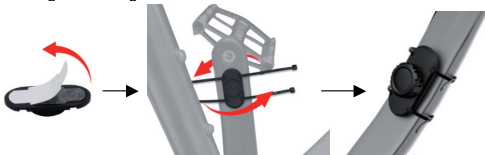


Installeer de wielmagneet op de spaak van het wiel en bevestig ze om te garanderen dat ze niet gaat schuiven als het wiel aan hoge snelheid draait.

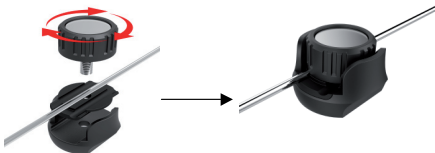

Bevestig de snelheids-/cadanssensor op de overeenkomstige positie op de fiets zoals weergegeven in de afbeelding en bevestig deze met 2 nylon riemen.



Bevestig vervolgens met een rubberen band.

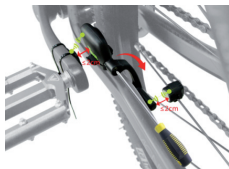

Let op: het centrum van de pedaalmaat en wielmaat moeten uitgelijnd zijn met het overeenkomstige inductiegedeelte van de sensor en mogen hier niet te ver van afwijken. De magneten mogen zich niet verder dan 2 cm van het inductiegedeelte bevinden aangezien er geen signaal van de wieldraaiing ontvangen kan worden als de afstand groter is dan 2 cm. Schroeven kunnen losgedraaid worden met een schroevendraaier om de afstand tussen de uitschuifbare arm van de inductiespoel en de spaakmaat aan te passen.

Informatie over de gebruiker/contact

Als het toestel defect is of u hebt er problemen mee, neem dan contact op met ons Service- en Ondersteuningscentrum.

Als u het toestel naar ons moet sturen, neem dan op de volgende punten in acht:

1. Gebruik wanneer mogelijk de originele verpakking.
2. Voeg een gedetailleerde omschrijving van de storing bij.
3. Voeg uw volledige naam en adres bij en een kopie van de aankoopbon.
4. Voorzie het pakket van postzegels en stuur het naar ons (voldoende porto).

Adres van ons Servicecentrum:

First Service Center, Kleine Düwelstr. 21, DE-30171 Hannover

U kunt hulp vinden op: <http://support.teasi.de>

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Baros GmbH dat het apparaat TEASI Core / NAV-BIKTC / NAV-BIKTS voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante regelgeving van Richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op: www.a-rival.de

Garantie

Bewaar uw aankoopbewijs van het toestel gedurende de gehele garantieperiode, omdat het moet worden overlegd als u aanspraak op de garantie wilt maken.

U ontvangt (als eindgebruiker) aan garantie van 36 maanden vanaf de aankoopdatum. Het toestel is geproduceerd met gebruikmaking van de modernste productiemethoden en is onderworpen aan strikte kwaliteitscontrole.

Neem in het geval van defecten tijdens de garantieperiode uitsluitend contact op met de fabrikant (niet met de dealer waar u het hebt gekocht).

<http://support.teasi.de>

De garantie dekt geen schade door onjuist gebruik of externe invloeden (water, vallen, zonlicht, slag of breuk).



Powered by



Stručná úvodní příručka Čeština

Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti TEASI. Velmi dobrá volba! Doufáme, že s používáním nového navigačního systému pro volný čas budete spokojeni.

V případě, že budete mít s naším zařízením jakékoli problémy, kontaktujte nás <http://support.teasi.de>

Na naší webové stránce – www.teasi.eu – naleznete podrobné příručky, aktualizace a technické informace.

Potřebujete další příslušenství, jako je nabíječka, držák nebo obal? Pro objednání nebo získání více informací se obraťte na prodejce společnosti TEASI nebo navštivte náš online obchod na www.teasi.eu.

Použití a provoz navigačního systému

Pozor! Za jízdy zařízení nepoužívejte. I to nejmenší a nejkratší odvedení pozornosti od silničního provozu může mít pro vás a ostatní uživatele silničního provozu vážné následky, a to i při nízkých rychlostech. Cílové místo zadejte před zahájením své cesty, navigační systém zapněte dříve, než se rozjedete. Pokud musíte za jízdy změnit trasu nebo nastavení, bude lepší, když zastavíte.

Aktualizace a vylepšení

Podrobný návod lze stáhnout na naší webové stránce:

www.teasi.eu

Teasi Core

TEASI CORE je důmyslný cyklo počítač, který může být propojen pomocí Bluetooth® s vaším smartphonem (bezplatná aplikace TAHUNA pro Android a iOS) nebo čidly pro venkovní fitness a zobrazovat základní hodnoty stejně jako instrukce pro navigaci, tréninková data a příchozí hovory.

Tento produkt je vybaven zabudovanou baterií, která může být dobíjena pomocí nabíječky s DC 5V, 680 mA nebo rozhraním PC USB, pokud je napětí baterie příliš nízké, aby mohla dodávat energie pro Teasi Core.

Tento produkt je opatřen obrazovkou s monochromním displejem, podsvícení může být zapnuto manuálně v noci z důvodu lepší viditelnosti a vypnuto za dne kvůli úspoře energie. Můžete podsvícení nastavit též v automatickém režimu VYP/ZAP v nastavovacím menu.

1. Seznamte se s Core



1. Napájecí rozhraní USB/gumový závěr USB	2. Dlouhé stisknutí: energie VYP/ZAP krátké zmáčknutí: podsvícení VYP/ZAP
3. Reset	4. Bzučák, položka Vypnutý zvuk v menu se vztahuje pouze na tón řídicí notifikace a vypnutí varovného tónu, tón tlačítka nemůže být vypnut.
5. Indukční okénko automatické VYP/ZAP podsvícení	6. Připojeno ke svorce srdečního rytmu

A/B/C na horním obrázku jsou pouze funkční tlačítka produktu, jednotlivé funkce viz tabulka níže:



Tlačítka	Běžný režim	Režim nastavení
	Krátké stisknutí: změna režimu displeje Dlouhé stisknutí 1 sec: přejděte na obrázek nastavení	Krátké stisknutí: změna volby, směr zpět/vlevo Dlouhé stisknutí 1 sec: vystupte z obrázku nastavení
	Dlouhé stisknutí 1 sec: změňte na pracovní režim aplikace Dlouhé stisknutí 2 sec: přejděte na obrázek párového čidla	Krátké stisknutí: změňte digitální zobrazení/potvrďte (Ano/Ne)
	Krátké stisknutí: start/přestávka v záznamu Dlouhé stisknutí: stop záznamu	Krátké stisknutí: vyberte další digitální zobrazení nebo volbu/směr vpravo
Tlačítka	Režim párovacích čidel	Propoj s režimem APP
	Dlouhé stisknutí 1 sec: vystupte z obrázku párového čidla	Krátké stisknutí: vystupte z hledání smartphonu
	Krátké stisknutí: start hledání čidel/hledejte další čidlo/vystupte, pokud obě čidla jsou spojena	—


2. Připojení Teasi Core

Ťukněte na značku **ozubeného kolečka** vlevo dole na obrazovce, abyste otevřeli Nastavovací menu.




Objeví se obsah Nastavovacího menu. Je v něm obsažen panel pomocného menu. **Vyberte Čidla tak, že přejetete prstem po panelu pomocného menu.**

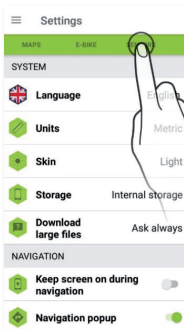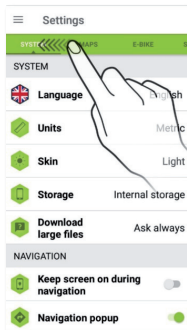

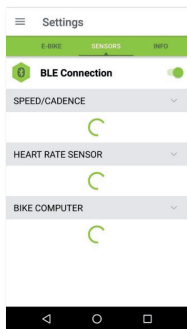

Přesvědčte se, prosím, že **Teasi Core je zapnuta** hledá smartphony. Aplikace začne provádět skenování, zda je k dispozici nějaké zařízení BLE*.

Po ukončení skenování, ukáže, co našla. Hledejte značku 'TEASI CORE' se zelenou ikonkou. Zařízení je odpojeno v defaultním nastavení. Poklepejte na ni, aby se začalo připojovat.

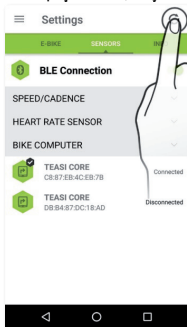

* BLE: Bluetooth Low Energy

Pokud vaše Teasi Core nemůže být nalezeno, použijte šipku Reset, abyste aktualizovali stav hledání.

3. Používání čidel pro Bluetooth

3.1 Čidlo rychlosti/rytmu

- a) Uvnitř produktu je knoflíkový člunek poskytující napětí a jeho doba životnosti je všeobecně 4 měsíce. Produktům Teasi Core nebo Tahuna se nezdaří detekovat čidla, pokud je člunek čidel vybitý nebo poškozený. Člunek čidel může být vyměněn podle obrázku níže.

Prosím, mějte na paměti: když tento produkt používáte poprvé, sejměte prosím kryt baterie, abyste mohli odstranit izolační folii.



- b) Tento produkt může být připojen k jakémukoli zařízení ve shodě se standardním protokolem BLE4.0 a může na ně předávat data; zahrnuta do toho nicméně nejsou zařízení odpovídající standardnímu protokolu Bluetooth, stejně jako omezení týkající se předmětu nebo přístupového jména.
- c) Tento produkt je uveden do režimu spánku 5 minut poté, co se kola přestanou točit z důvodů úspory energie; do režimu spánku je uveden také, pokud Aplikace nebo Teasi Core se odpojí od čidla. Pokud má být produkt používán znovu, je nezbytné roztočit kola, aby došlo k aktivaci čidla a produkt může být vyhledán Aplikací nebo Teasi Core.

4. Teasi Core má 2 pracovní režimy:

a) Pracovní režim cyklo počítače:

Teasi Core je jediný cyklo počítač, který v tomto režimu není připojen k Aplikaci, čidlo rychlosti/tempa a monitor HR musí být spárovány s Teasi Core a připojeny k němu.

Datová pole v tomto cyklo počítači mohou být upraveny pro potřeby uživatele v Aplikaci Tahuna. Upravená datová pole budou rovněž použita, pokud Aplikace není připojena k Teasi Core.

b) Pracovní režim Aplikace:

Teasi Core je jediné zařízení s displejem, které musí být spárováno a připojeno k Aplikaci a všechna jeho data pocházejí z notifikace push; v tomto režimu musí být čidla rychlosti/tempa a monitor srdečního rytmu spárovány s Aplikací a připojeny k ní.

Prosím, mějte na paměti: Bez ohledu na pracovní režim, cyklo počítač nebo režim Aplikace, je zapotřebí nastavit na cyklo počítači nebo Aplikaci velikost kola; v opačném případě nebudou data přesná.

Jazyk: Teasi Core podporuje 5 jazyků: Angličtinu, němčinu, francouzštinu, holandštinu a češtinu

Zvuk: pouze tón řídící notifikace a varovný tón mohou být vypnuty, tón tlačítka nemůže být vypnut

Podsvícení: uživatelé si mohou vybrat řízení automatického podsvícení v nastavovacím menu; když je automatické podsvícení vybráno, může být vypnuto automaticky za dne a zapnuto v noci

Zrušte informaci o párování: vyřaďte informaci o párování s Bluetooth

Zrušte sportovní data: vyřaďte všechna sportovní dat s výjimkou dat ODO

Resetujte na defaultní nastavení: ODO data budou po resetování na defaultní nastavení zajištěna

5. Instalace na vašem kole

5.1 Instalace Teasi Core


Zafixujte Teasi Core na svorku HR, jak je naznačeno na obrázku dole.




5.2 Instalace čidla rychlosti/rytmu

Instalujte pedálový magnet (RPM) a kolový magnet (Rychlost) v příslušné poloze, jak je ukázáno na obrázku dole:

Odtrhněte 3M adhezivní pásku na zadní straně pedálového magnetu uvnitř spojovacího ramínka pedálu a pak upevněte 2 nylonové pásky, abyste vše zafixovali a přebytečnou část odřízněte.

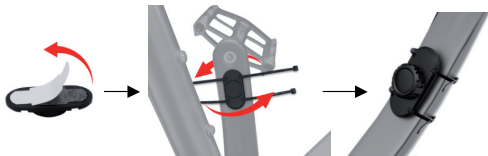


Instalujte kolový magnet na paprsek kola a upevněte jej, abyste zajistili, že nesklouzne, když se kolo bude otáčet nejvyšší rychlostí.

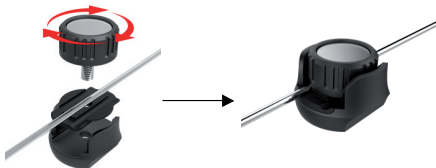

Upevněte čidlo rychlosti/tempa do odpovídající polohy na kole, jak je naznačeno na obrázku a pak je upevněte 2 nylonovými pásky.



Pak je upevněte ještě jednou pomocí gumového pásku.

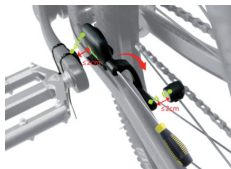

Mějte, prosím na paměti: středy pedálových magnetů a kolových magnetů musí být srovnány s odpovídající indukční částí čidla a nesmí se příliš odchylovat; magnety nesmí být dále nežli 2 cm od indukční části, neboť vzdálenost větší nežli 2 cm zabráni přijetí signálu od otáčejícího se kola. Šrouby mohou být uvolněny pomocí šroubováku, aby se pravila vzdálenost mezi nastavitelným ramínkem induktoru a magnetem na paprsku kola.

Informace pro uživatele / kontakt

Pokud má vaše zařízení závadu nebo s ním máte jakýkoli problém, kontaktujte prosím naše středisko služeb a podpory.

Pokud nám potřebujete zařízení odeslat, řiďte se prosím následujícími body:

1. Kdykoli je to možné, použijte originální obal.
2. Uveďte podrobný popis chyby.
3. Uveďte své celé jméno a adresu a kopii svého nákupního dokladu.
4. Balíček oznámujte a odešlete (s řádně uhrazeným poštovním).

Adresa našeho servisního střediska:

First Service Center, Kleine Düwelstr. 21, DE-30171 Hannover

<http://support.teasi.de>

Prohlášení o shodě

V současné době, Baros GmbH, uvádí, že TEASI Core / NAV-BIKTC / NAV-BIKTS přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě lze nalézt na následující adrese: www.a-rival.de

Záruka

Vzhledem k tomu, že v případě jakéhokoli nároku musíte předložit nákupní doklad tohoto zařízení, uschovejte si jej prosím po celou dobu záruční doby.

Jako konečný uživatel máte 36 měsíční záruku platící ode dne nákupu. Zařízení bylo vyrobeno za použití nejmodernějších výrobních metod a podléhá přísným kontrolám kvality.

Pokud v průběhu záruční doby dojde k jakýmkoli závadám, kontaktujte prosím pouze výrobce (ne prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili).

<http://support.teasi.de>

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím nebo vnějšími vlivy (voda, pád, sluneční svit, prasknutí nebo náraz).

